


Gebrauchsanleitung



St.Stefansweg 1 55599 Gau-Bickelheim Tel.: 06701-960324 Fax.: 06701-960326
E-Mail: maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de

Spritzverteiler SPV01t1, SPV01t2, SPV01t3, SPV01t4, SPV01t5 u. SPV01t6

Technische Daten:

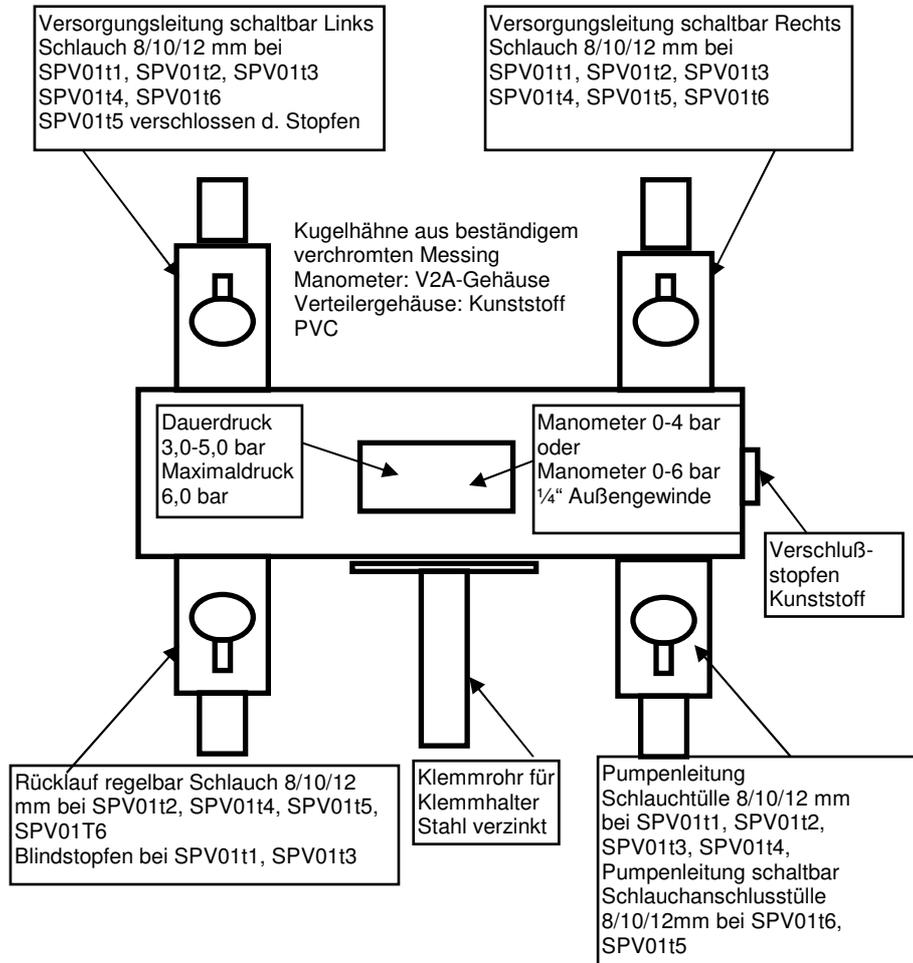

Arbeits- und

Montagehinweise:

1. Verteiler in Griffnähe montieren! (**Außerhalb von Kabinen**)
2. Schläuche abrutschfrei mit Schellen oder Verschraubungen montieren !
Schläuche nicht knicken und vor heißen Teilen schützen !
Bei Schlauchbruch darf keine unmittelbare Gefährdung des Bedienpersonals entstehen ! Augen- und Körperschutz tragen!
3. Der Verteiler und die Schlauchanschlüsse sind nur für Pumpen mit einem **MAXIMALDRUCK von 6 bar** geeignet ! Höherer Druck führt zur Zerstörung !
UNFALLGEFAHR ! Bei Pumpen mit Drücken über 6 bar Sicherheitsventil (Max.Druck 6 bar) in Pumpenleitung einbauen !
4. Der Verteiler ist **NICHT für ätzende Flüssigkeiten, sowie Kraftstoffe und Lösungsmittel geeignet !**
5. Der Verteiler ist gegen alle gängigen Unkrautspritzmittel (max. 2% Lösung in Wasser) beständig !

Wartungshinweise:

1. Nach Arbeitsende Verteiler mit reichlich **klarem Wasser (ca. 1-2 min) spülen !**
2. **Frostfrei und entleert lagern !**